


VENTURE DESIGN

HOME & INTERIOR

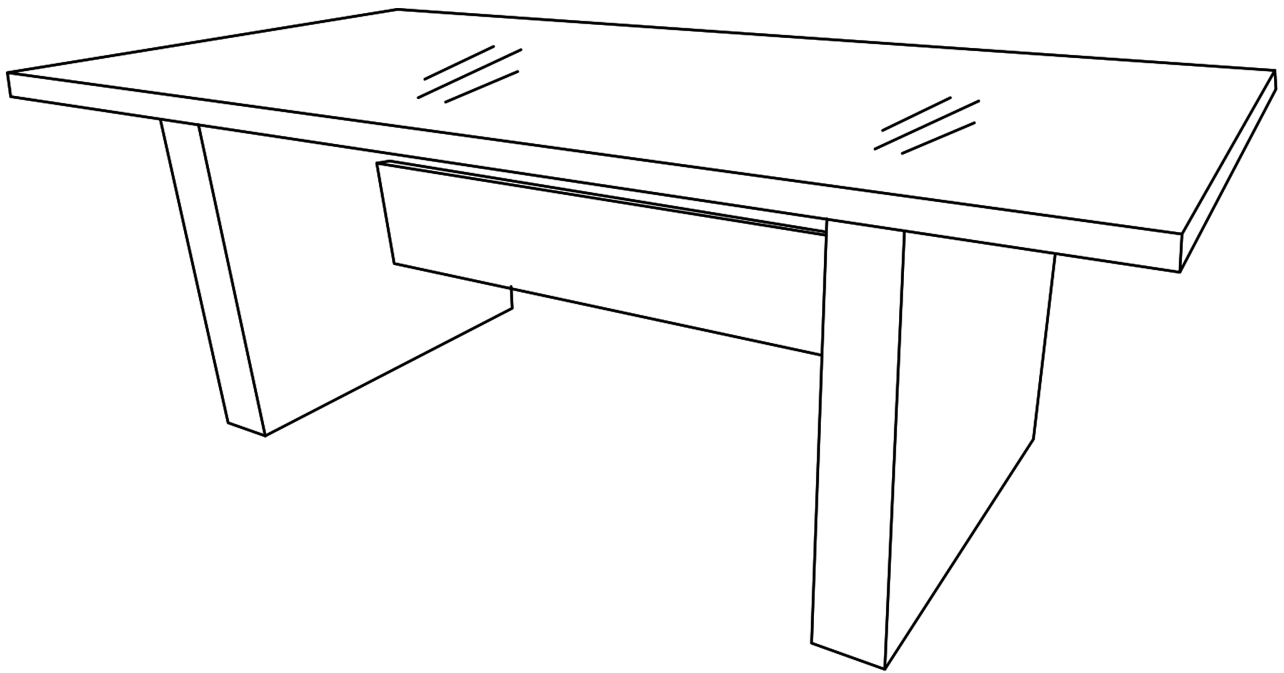


7231-004








Padova Table 200*100 - Grey/Glass

Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung

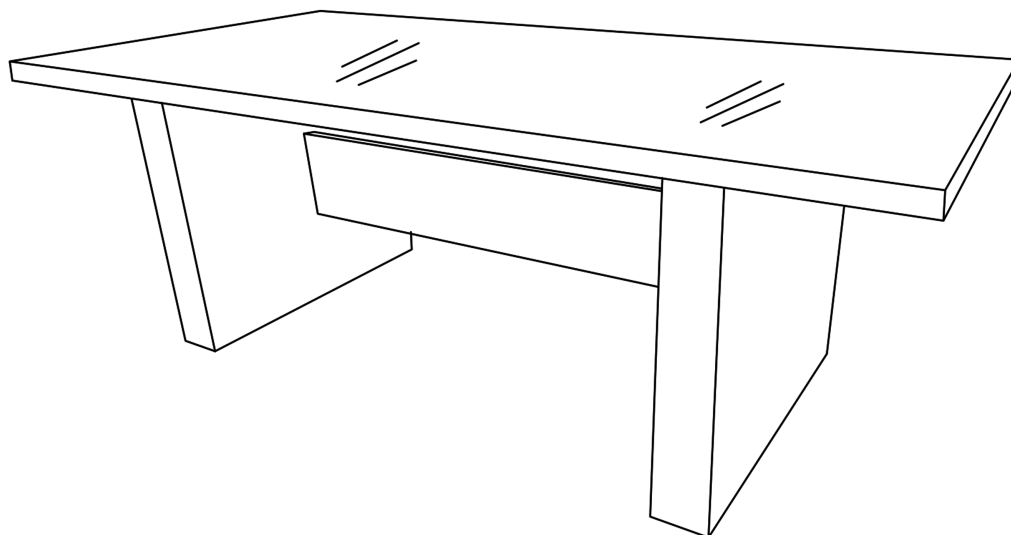

1PC=1PC Padova Table 200*100










Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A		1	1999-811	D	 M6x30mm	12
1999-5721	B		2		E		12
	C		1		F		1
1999-808	G		1				

Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws! If you feel it's hard to screw in. Please take back a little, Then try again!


Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna! Om du känner att det är svårt att skruva fast. Ta tillbaka lite, försök igen!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen! Wenn Sie das Gefühl haben, dass es schwierig ist, sich einzuschrauben. Bitte nehmen Sie ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!


VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR

Art nr:	No:	Parts	Qty	Art nr:	No:	Parts	Qty
	A		1	1999-811	D	 M6x30mm	12
1999-5721	B		2		E		12
	C		1		F		1
1999-808	G		1				


Step1

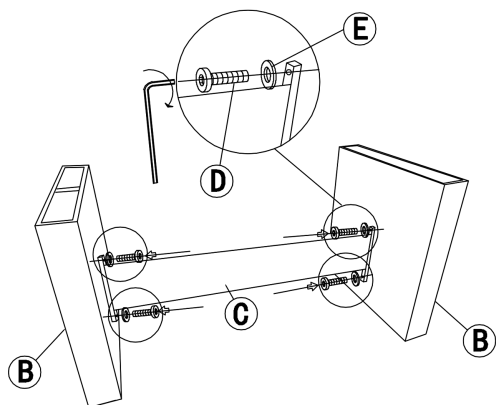


Step2

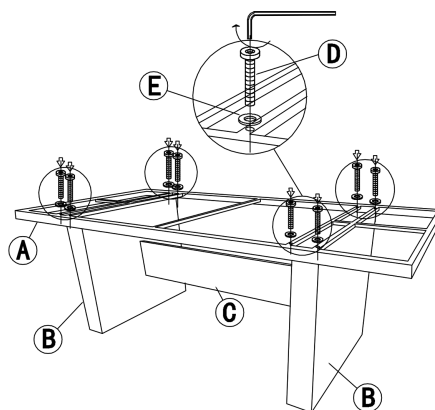

Step3

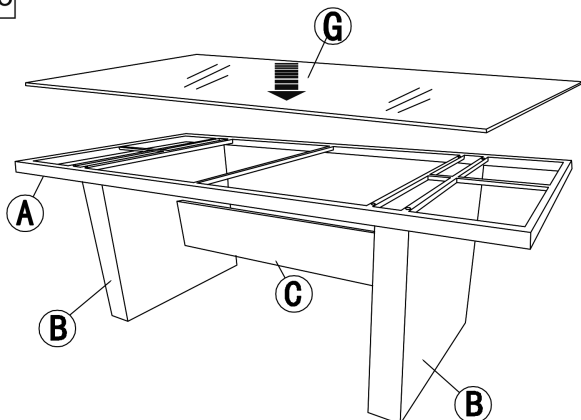

Step4

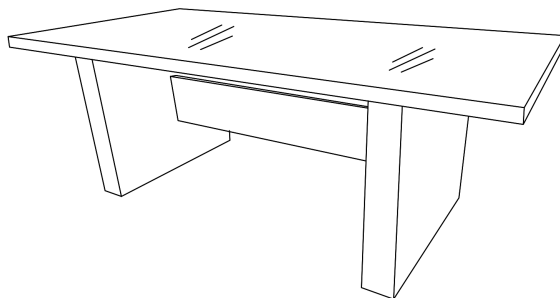

Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!

VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR